

Instructie voor het plaatsen van de T172-4 met een vloerkoker

De T172 inmetSELbakjes worden vooral gekozen door architecten omdat het een zeer fraai gevelbeeld oplevert. Voor platte steenmaat 4cm is het inmetSELbakje T172-4 geschikt, er is wel speciale aandacht nodig bij het inmetSelen.


Voor correct inmetSelen zie onderstaande beeldinstructie:

1



Het T172-4 inmetSELbakje is smal en plat en moet in tegenstelling tot alle andere bakjes IN de kunststof koker worden geplaatst.

2

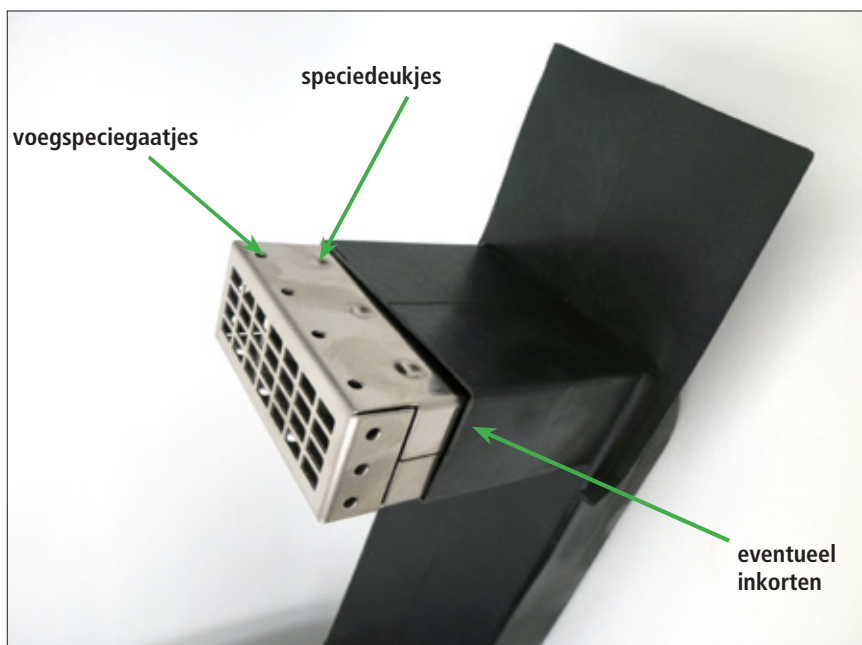

Alle inmetSELbakjes zijn voorzien van speciedeukjes en voegspeciegaatjes ten behoeve van goede verankering in de gevel.

Let op!

- Het bakje moet in de zwarte koker
- Deukjes en gaatjes buiten de koker houden
- Kort eventueel de koker in